



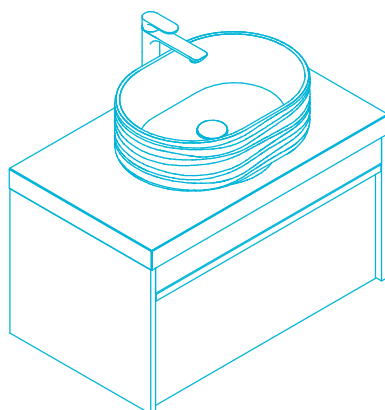

Тумбы Modula

МО.60.1+1, МО.70.1+1, МО.80.1+1, МО.100.1+1


Инструкция по установке со столешницами Canaletto и раковинами Artbasins

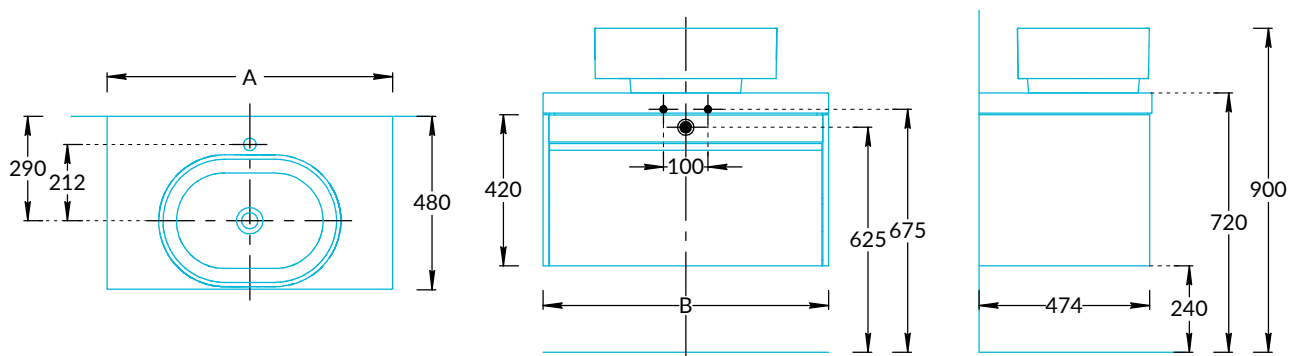

Тумба и раковина	Столешница	A	B
МО.60.1+1 и CC.WB.50 / VE.WB.50 / SA.WB.50	CN60	600	593
МО.70.1+1 и CC.WB.50 / VE.WB.50 / SA.WB.50	CN70	700	693
МО.80.1+1 и CC.WB.50 / VE.WB.50 / SA.WB.50	CN80	800	793
МО.100.1+1 и CC.WB.50 / VE.WB.50 / SA.WB.50	CN100	1000	993




Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.

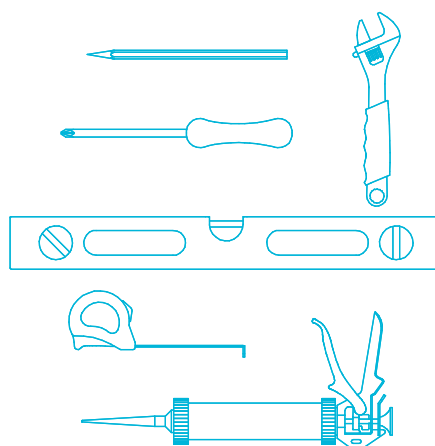


KERAMA MARAZZI


1

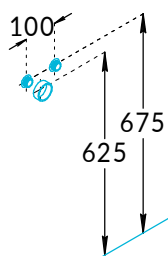


2

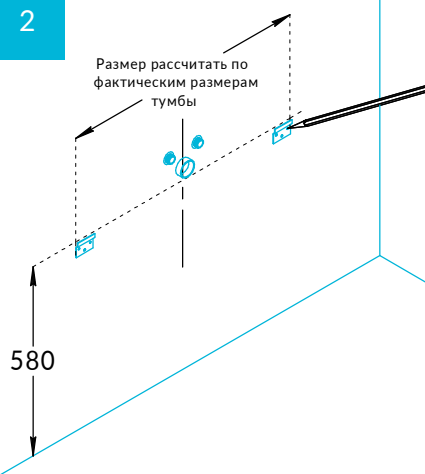


3

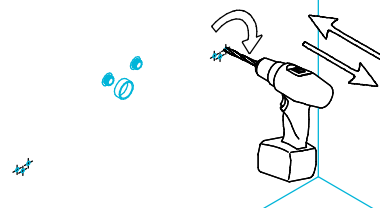


4

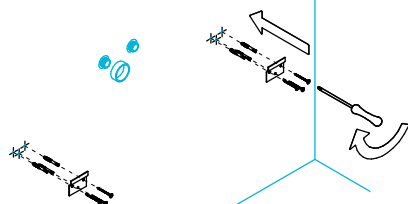


5

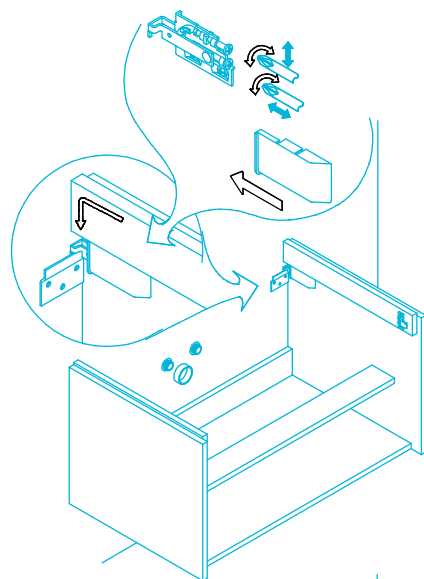


6

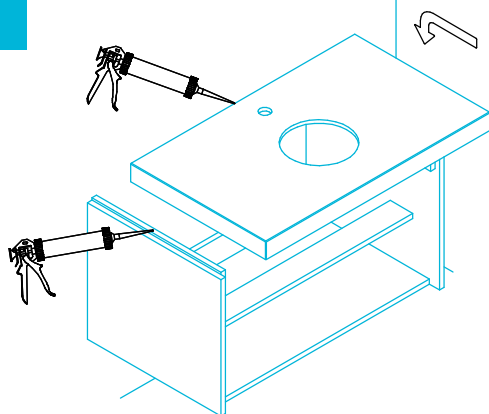

7

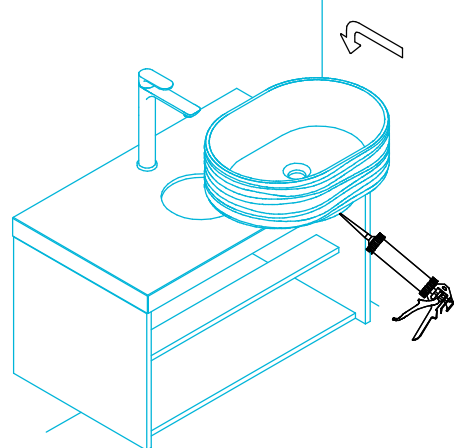

8

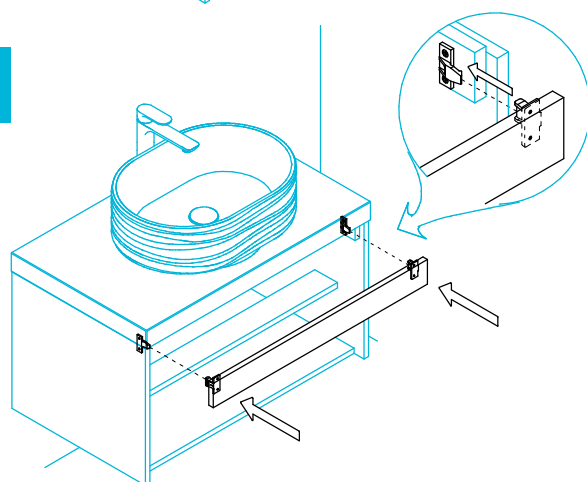

9

